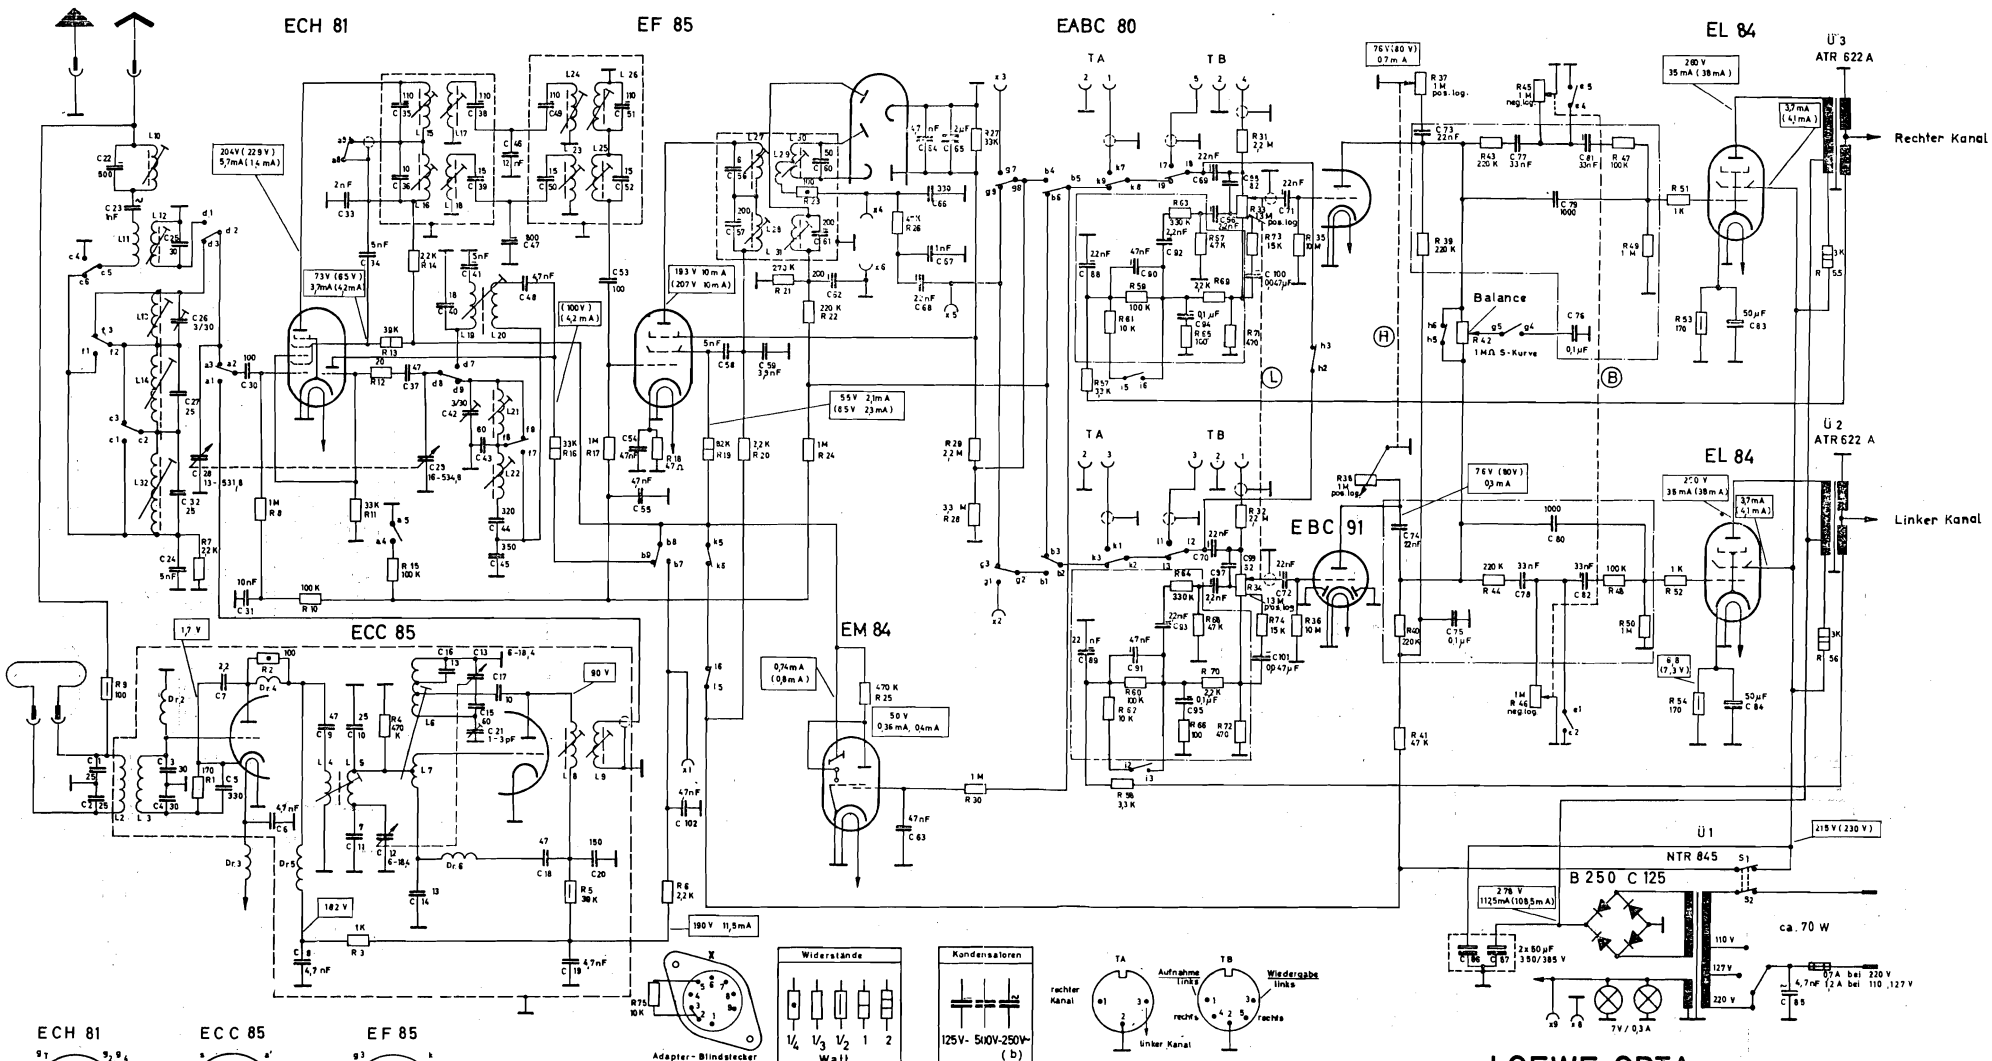

ECH 81 · ECC 85 · EF 85 · EABC 80 · EBC 91 · EL 84 · EM 84

LOEWE OPTA

GOTLAND	32029	MALLORCA II	32219
LOTOS	32208	RHEINGOLD	32220
MAILAND	32211	ALASKA	32226
DOMINO	32212	NORDLAND	32228
VINETA-LUXUS	32215	JUWEL	32230
MALLORCA	32218		

Ausgabe 2

STEREO-Chassis Type 3283 4

Gez. 13.2.62 Ak
Gepr. 1.3.62 de

L	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
C	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
R	1 2 3 4 5 6,75 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

316

MAILAND 32211

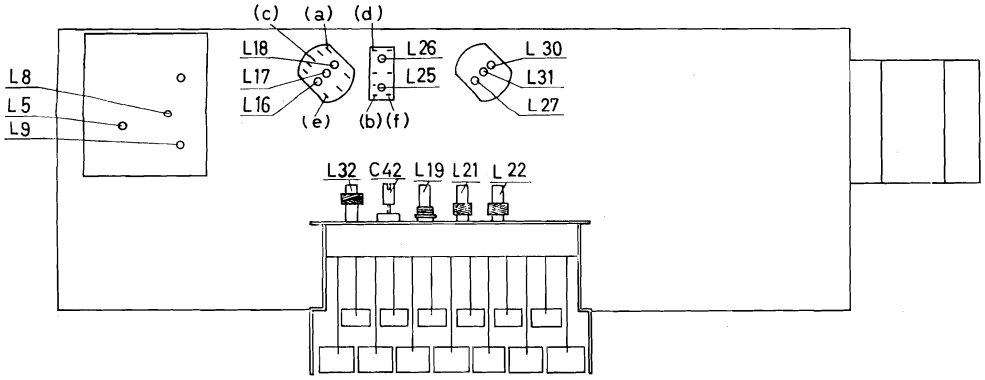

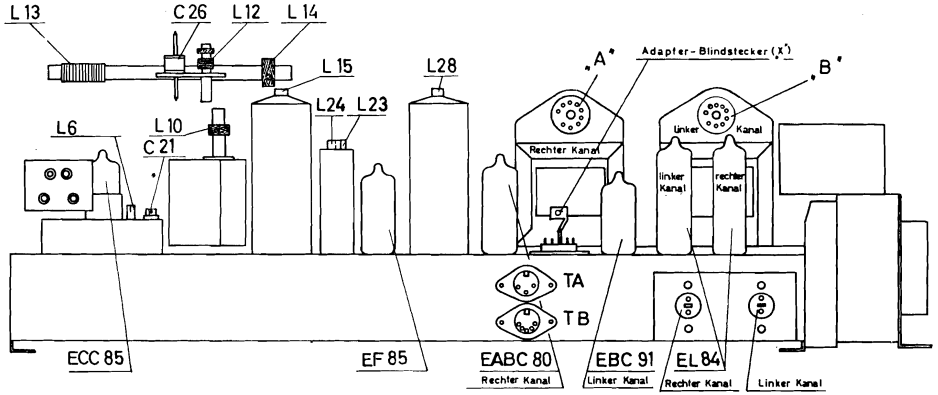

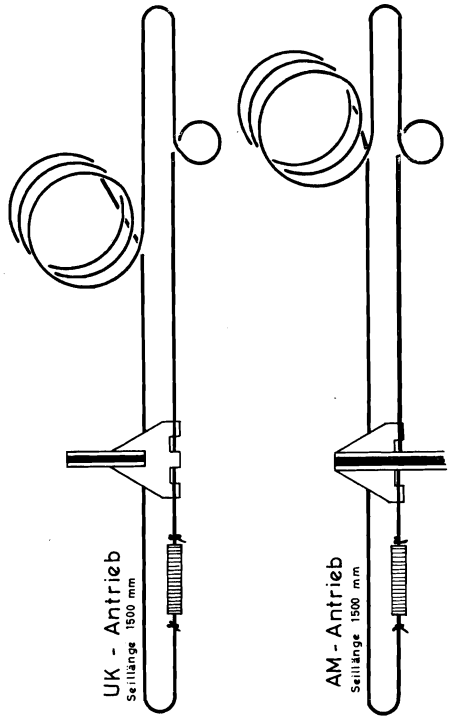

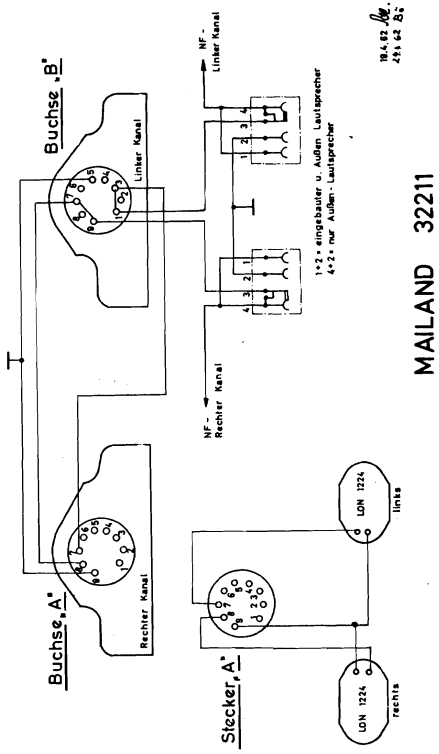

AM Zwischenfrequenzabgleich 460 KHz				
Bereich	Zeigerstellung	Abgleichsender-anschluß	Abgleich	Bemerkungen
MW	ca. 600 KHz	Gitter EF 85	L 28 L 31 max.	Wenn ein Kreis des Filters abgeglichen wird, muß der andere Kreis durch ein Dämpfungsglied (5 K + 5000 pF in Serie) gedämpft werden.
MW		Gitter ECH 81	L 15, L24, L 17, L26 max.	1) Abgleich des 460 KHz Vierfachfilters. L17 (c), L 26 (f) mit 5 K und 5nF bedämpfen. L 15 und L 24 abgleichen. 2) L 15 (e); L 24 (d) mit 5 K und 5nF bedämpfen. L 17 und L 26 abgleichen.
	ca. 600 KHz	Antennenbuchse	L 10 min.	

FM Zwischenfrequenzabgleich 10,7 MHz			
	Abgleichsender-anschluß	Abgleich	Bemerkungen
Abgleichsender frequenzmoduliert, Hub ± 15 KHz	Gitter 1 EF 85	L27 L 30 max.	Abgleich des 10,7 MHz Vierfachfilters. 1) L 18 (a) L 25 (f) mit je 5K und 5nF bedämpfen. L 16 und L 23 abgleichen. 2) L 16 (e) und L 23 (b) mit je 5 K und 5nF bedämpfen. L 18 und L 25 abgleichen.
	Gitter 1 ECH 81	L 16, L 23, L 18, L 25 max.	
	Isolierter Draht zum Meßsender der ECC 85	L 8, L 9 max.	

KW-, MW-, LW- Abgleich				
Bereich	Zeigerstellung	Oszillator	Vorkreis	Bemerkungen
KW	7 MHz	L 19	L 12	Zeiger auf die Eichmarken der Skala stellen. Der Abgleich muß einige Male wiederholt werden, um auf Maximalwerte zu kommen.
MW	525 KHz 1600 KHz 560 KHz 1450 KHz	L 21 C 42	L 13 C 26	
LW	170 KHz	L 22	L 32	Bei gedrückter FA-Taste: LW-Vorkreis-Abgleich mit L 14.

UW-Abgleich				
	Zeigerstellung	Oszillator	Zwischenkreis	Bemerkungen
Abgleichsender frequenzmoduliert Hub ± 15 KHz	88 MHz 104 MHz 96 MHz	L 6 C 21	L 5	Der Abgleich muß einige Male wiederholt werden. Abgleichsender symmetrisch (240 Ω) an die Dipolantennenbuchsen anschließen, Eingangsspannung 5 – 10 µV. Abgleichanzeige: Outputmeter

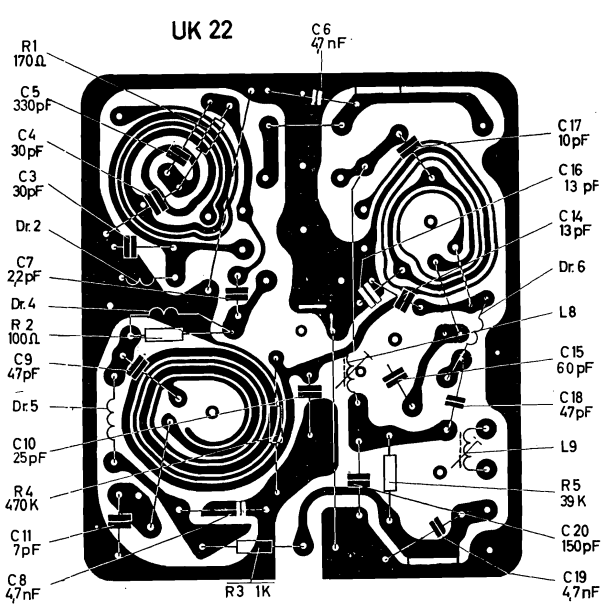

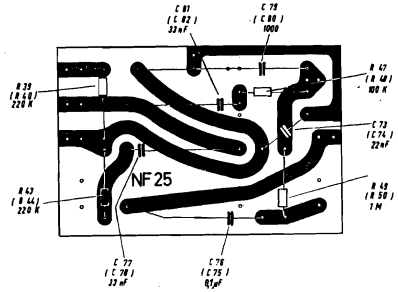

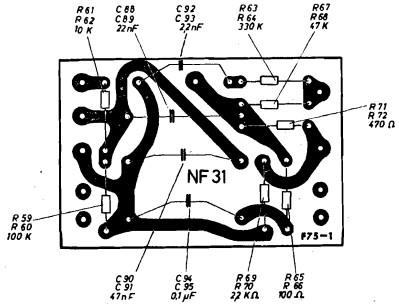

32834

Gez. 13.2.62
Gepr. 1.3.62